

Instrucciones de uso del radiador térmico para animales (ES)

Tipo ES 3 sin economizador / Tipo ES 2 con economizador

Datos técnicos:

Tipo de protección: IPX4 a prueba de salpicaduras 230 V AC ~ máx. 175 W

Clase de protección: a prueba de choques eléctricos

Lámpara infrarroja 150 Watts / 175 Watts para los tipos ES 2 y ES 3

Suministrado por: INSERBO S.L. Polígono Industrial Torrefarrera C/Ponent nº3 C.P. 25123 Torrefarrera – Lleida (SPAIN)

Modelos:

Referencia	IL-120	IL-121	IL-125	IL-126
Tipo	ES 3	ES 3	ES 2	ES 2
Largo del cable	2,5m	5,0m	2,5m	5,0m
Economizador	no	no	sí	sí
Consumo de potencia	Potencia completa	Potencia completa	Mitad de potencia o potencia completa	Mitad de potencia o potencia completa

Posición del interruptor para las referencias IL-125 y IL-126:



= Mitad de potencia



= Potencia completa


¡Atención! ¡Lea y observe las siguientes indicaciones importantes para la instalación y la puesta en marcha!!

¡Para garantizar la protección a prueba de salpicaduras, antes de atornillar el radiador infrarrojo, se debe desplazar el anillo de obturación de silicona sobre el casquillo roscado!

Recién después atornillar el radiador infrarrojo en el casquillo de porcelana.

- En el aparato, sólo utilizar radiadores infrarrojos con un portalámparas E 27 de 175 Watts como máximo.
- ¡Prever una suspensión segura y correcta del aparato, con ayuda de una cadena y de un gancho de techo! No quitar la cesta de protección (rejilla de alambre).
- ¡Al colocar la línea de conexión, asegurarse de que no quede al alcance de animales, que pueden dañarla! ¡No colgar el aparato de la línea de conexión!
- Fijar el gancho de techo como para que soporte una carga de 20 kg.
- Ajustar la distancia de uso descrita de 600 mm como mínimo a través del mosquetón colocado en la cadena.
- Antes de encender el aparato, verifique la distancia mínima de 600 mm que debe existir en la dirección de radiación entre el proyector y los animales o sustancias combustibles; de lo contrario, existe peligro de incendio o de quemaduras de los animales.
- Está prohibido colocar el aparato a menos de 600 mm de hierba seca, paja o de cualquier otro material fácilmente inflamable, porque ello constituye peligro de incendio.
- ¡En los establos, asegurar los paneles o tabiques y techos de material inflamable que se utilicen, por ejemplo, para armar boxes, para que estos no se aproximen espontáneamente al aparato bajo ninguna circunstancia!
- Nunca cubrir o tapar el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Para evitar el peligro de incendio, está prohibido utilizar paja larga como camas de paja.
- Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, se debe limpiar y mantener el aparato, la rejilla protectora y el proyector libres de polvo y suciedad regularmente.
- Para limpiar el radiador térmico (el mango, la pantalla de aluminio por dentro y por fuera, la rejilla protectora y el proyector), utilizar un trapo seco. Durante la limpieza, desconectar el enchufe para separar el aparato de la red.
- Las líneas de conexión a la red están sometidas a un cierto desgaste; por ello, verificar regularmente que su estado sea el adecuado.
- Para garantizar la protección a prueba de salpicaduras, el aparato del radiador infrarrojo no debe funcionar sin el anillo de obturación de silicona.
- No utilizar aparatos dañados.
- Únicamente personal eléctrico especializado puede realizar trabajos de control y de reparación.
- Si utiliza el radiador térmico tipo ES 2 con economizador, este le permite reducir la potencia en un 50%, por ejemplo, de 150 Watts a aproximadamente 75 Watts y de 175 Watts a aproximadamente 90 Watts.

¡Atención! ¡Es imprescindible observar y respetar la distancia mínima!

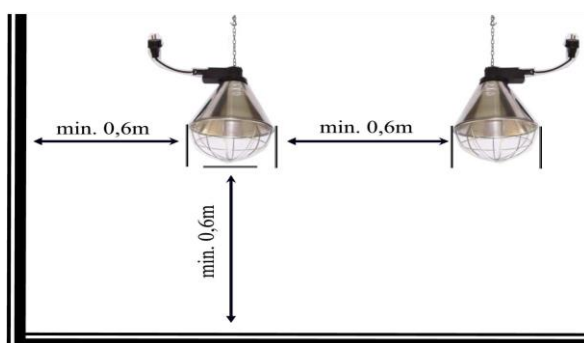

¡Atención! Es imprescindible observar y respetar la distancia mínima!

¡Cuidado! Si el funcionamiento es continuo, ¡el reflector de aluminio se calienta!